


HANDLEIDING VOOR HET MONTEREN VAN EEN INRIJPOORT.

Benodigde Gereedschappen:

- Schep/Grondboor
- Hamer
- Meetlint
- Waterpas
- Spantouw
- Lat van maat inrijpoort + 12,5cm
- Speciekuip
- Pijpsleutel m6+m8

Stap 1 EEN INRIJPOORT IN ELKAAR ZETTEN

Neem bijlage “inrijpoort” voor het in elkaar zetten van beide poortvleugels. Kort eerst het sierhekwerk in. De formule voor het inkorten van het sierhekwerk; **maat tussen de scharnierpalen-28,5cm/2= het ingekorte sierhekwerk**. Zorg ervoor dat u na de 2 buitenste spijlen minimaal 5cm overhoudt dit in verband met de expansieverbinder (zie afbeelding hieronder). Plaats in de boven- en onderlijger een expansieverbinder. Doe dit aan beide kanten van het sierhekwerk. Monteer aan 1 van de sierhekwerk delen scharnier- en slotkoker en monteer aan het 2^{de} deel sierhekwerk de scharnier- en sluitkoker. Voor het monteren van het slot en het opvangslot neemt u tevens de bijlage “inrijpoort”. Wanneer u het slot erop monteert houdt dan rekening met de draairichting van de inrijpoort.

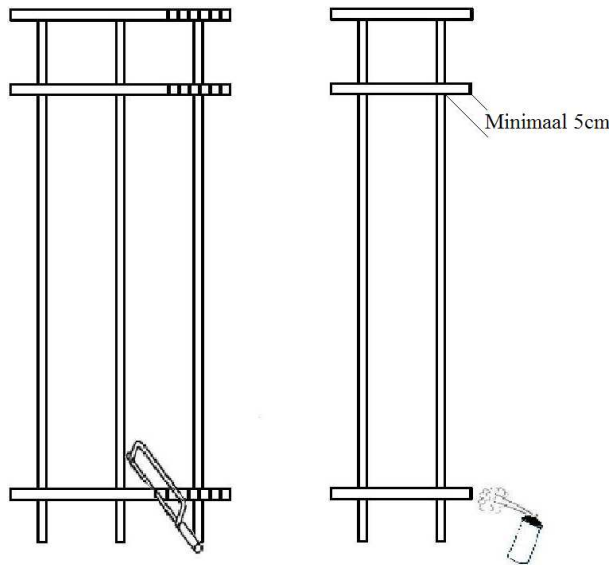

Stap 2 HOOGTE VAN EEN INRIJPOORT BEPALEN

Sla op de uiteinden paaltjes in de grond als referentiepunt. Span tussen de paaltjes een touw. Zorg ervoor dat het touw 9cm boven het hoogste punt van de tuin/pad hangt en tevens waterpas gespannen wordt. Nu heeft u de lijn en de hoogte van de inrijpoort bepaald. De inrijpoort komt nu circa 5cm boven het hoogste punt van de tuin/pad te hangen.

Stap 3 GATEN GRAVEN VOOR DE PALEN

Bereken waar de scharnierpalen geplaatst kunnen worden. De afstand tussen de scharnierpalen kunt u berekenen door de volgende formule toe te passen **vleugelmaat x 2 + 12,5cm**. Markeer de plaatsen waar de scharnierpalen geplaatst moeten worden. Graaf/boor op de gemarkeerde plaatsen gaten van circa 30cm bij 30cm en circa 40cm diep.

Stap 4 DE PALEN PLAATSEN

Begin nu met het plaatsen van de scharnierpalen. Plaats de 1^{ste} scharnierpaal waterpas op de gewenste positie. Zorg ervoor dat het hart van het 4^{de} gat van boven gelijk aan het touw komt. Plaats een lat van **vleugelmaat x 2 + 12,5cm** tegen de paal. Houd de 2^{de} scharnierpaal waterpas tegen het touw en de lat. Sla vervolgens de paal op hoogte.

Stap 5 BETON MENGEN EN GATEN VULLEN

Meng het beton in een speciekuip. Na het mengen giet u de speciekuip leeg in de gaten om de palen. Zorg ervoor dat er genoeg beton om de palen heen zit.

Stap 6 EEN INRIJPOORT OPHANGEN

Als het beton is uitgehard dan kunt u de inrijpoort ophangen. Hierbij kan u gebruik maken van de bijlage inruipoort”. Plaats de scharnieren op de scharnierkoker en schuif de scharnieren met de vleugel door de scharnierpaal. Zorg ervoor dat aan beide kanten van de scharnierpaal een moer komt. U kunt de vleugels afstellen door de moeren links- of rechtsom te draaien. Na het afstellen kunt u de grondgrendel op de poort monteren. Voor het monteren van grondgrendel pakt u bijlage “grondgrendel” erbij. De grondgrendel komt aan de binnenkant van de poort. De binnenkant van de poort is de kant waar de poort heen draait wanneer je hem open zet. Bepaal nu, aan de hand van de grondgrendel, waar zowel in dichte- als openstand een gat moet komen om de poort in vast te zetten.

Stap 7 AFRONDING

Opruimen en veel plezier van uw sierhekwerk.