


HANDLEIDING VOOR HET MONTEREN VAN EEN LOOPPOORTJE.

Benodigde Gereedschappen:

- Schep/Grondboor
- Hamer
- Meetlint
- Waterpas
- Spantouw
- Lat van maat looppoortje + 7cm
- Speciekuip
- Pijpsleutel m6+m8

Stap 1 EEN LOOPPOORTJE IN ELKAAR ZETTEN

Neem bijlage "looppoort" voor het in elkaar zetten van het looppoortje. Kort het sierhekwerk in na uw gewenste maat. De formule voor het inkorten van het sierhekwerk is; **maat tussen de palen-15= het ingekorte sierhekwerk**. Zorg ervoor dat u na de 2 buitenste spijlen minimaal 5cm overhoudt dit in verband met de expansieverbinder (zie afbeelding hieronder). Sla in de boven- en onderligger een expansieverbinder. Doe dit aan beide kanten van het hekwerk. Monteer de scharnier- en slotkoker volgens tekening. Voor het monteren van het slot moet u rekening houden met de draairichting van het looppoortje.

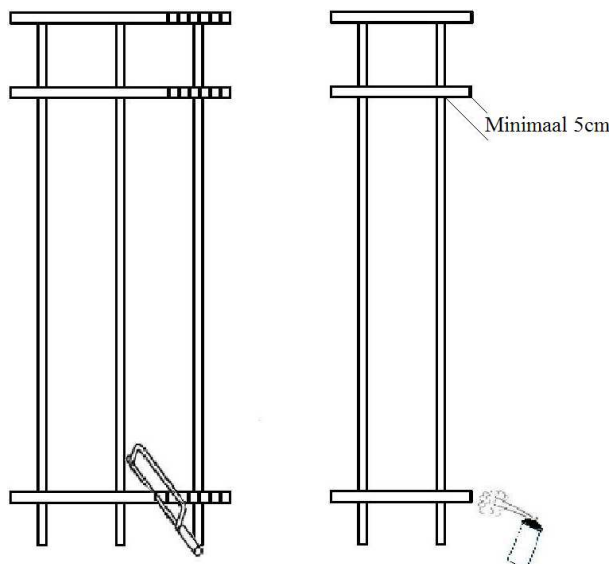

Stap 2 LIJN EN HOOGTE VAN EEN LOOPPOORTJE BEPALEN.

Sla op de uiteinden paaltjes in de grond als referentiepunt. Span tussen de paaltjes een touw. Zorg ervoor dat het touw 9cm boven het hoogste punt van de tuin/pad hangt en tevens waterpas gespannen wordt. Nu heeft u de lijn en de hoogte van het looppoortje bepaald. Het looppoortje komt nu circa 5cm boven het hoogste punt van de tuin te hangen.

Stap 3 GATEN GRAVEN VOOR DE PALEN

Bereken waar de palen geplaatst kunnen worden. Houd tussen de palen maat looppoortje + 7cm aan. Markeer de plaatsen waar de palen geplaatst moeten worden. Graaf/boor op de gemarkeerde plaatsen gaten van circa 30cm bij 30cm en circa 40cm diep.

Stap 4 DE PALEN PLAATSEN

Begin met het plaatsen van de sluitpaal. Plaats de sluitpaal waterpas op de gewenste positie. Zorg ervoor dat het hart van het 2^{de} gat van boven gelijk aan het touw komt. Plaats een lat van maat looppoortje + 7cm tegen de paal. Houd de scharnierpaal waterpas tegen het touw en de lat. Sla vervolgens de paal op hoogte.

Stap 5 BETON MENGEN EN GATEN VULLEN

Meng het beton in een speciekuip. Na het mengen giet u de speciekuip leeg in de gaten om de palen. Ga hierbij uit van een zak beton per paal.

Stap 6 EEN LOOPPOORTJE OPHANGEN

Als het beton is uitgehard dan kunt u het looppoortje ophangen. Als eerst bevestig u het opvangslot aan de sluitpaal, maak hierbij gebruik van bijlage “looppoort”. Op de bijlage zijn 2 opties voor het opvangslot aanwezig. Optie 1 gebruikt u wanneer er **wel** sierhekwerk wordt opgehangen aan de sluitpaal. Optie 2 gebruikt u wanneer er **geen** sierhekwerk wordt opgehangen aan de sluitpaal. Nu gaan we de poort ophangen, gebruik hierbij weer de bijlage “looppoort”. Plaats de scharnieren op scharnierkoker en schuif de scharnieren met het looppoortje door de scharnierpaal, zorg ervoor dat aan beide kanten van de scharnierpaal een moer komt. U kunt het poortje afstellen door de moeren links- of rechtsom te draaien.

Stap 7 AFRONDING

Opruimen en veel plezier van uw sierhekwerk.