

HANDLEIDING VOOR HET MONTEREN VAN SIERHEKWERK.

Benodigde Gereedschappen:

- Schep/Grondboor
- Hamer
- Meetlint
- Waterpas
- Spantouw
- Lat van vakmaat sierhekwerk + 2cm.
- Speciekuip

Stap 1 LIJN EN HOOGTE VAN HET SIERHEKWERK BEPALEN.


Sla op de uiteinden en op de hoeken paaltjes in de grond als referentiepunt. Span tussen de paaltjes een touw. Zorg ervoor dat het touw 9cm boven het hoogste punt van de tuin/pad hangt en tevens waterpas gespannen word. Nu heeft u de lijn en de hoogte van het sierhekwerk bepaalt. Het sierhekwerk komt nu circa 5cm boven het hoogste punt van de tuin/pad te hangen.

Stap 2 GATEN GRAVEN VOOR DE PALEN.

Bereken vanuit een vast punt waar de palen moeten komen. Denk hierbij aan een muur waar het hekwerk aan bevestigd moet worden of de positie waar de eindpaal komt. Houd tussen de palen vakmaat sierhekwerk + 2cm aan. Markeer de plaatsen waar de palen geplaatst moeten worden. Graaf/boor op de gemarkeerde plaatsen gaten van circa 30cm bij 30cm en circa 40cm diep.

Stap 3 DE PALEN PLAATSEN.

Begin met het plaatsen van de eindpaal. Voordat de eindpaal geplaatst kan worden moet u 2 insteekbussen (zie bijlage "sierhekwerk bevestigingen") erop monteren. Houd de insteekbussen voor de bovenste 2 gaten en draai er via de andere kant een M8x30 bout in, de bovenkant van de paal kunt u herkennen aan de dop die erop zit. Met deze handeling bevestigt u de insteekbus aan de paal. Plaats nu de paal waterpas op de gewenste positie, zorg ervoor dat het hart van het 2^{de} gat van boven gelijk aan het touw komt. Plaats een lat van vakmaat sierhekwerk + 2cm tegen de paal. Houd de volgende paal waterpas tegen het touw en de lat en plaats deze paal op hoogte. Herhaal dit tot alle palen in lijn en op juiste hoogte geplaatst zijn.

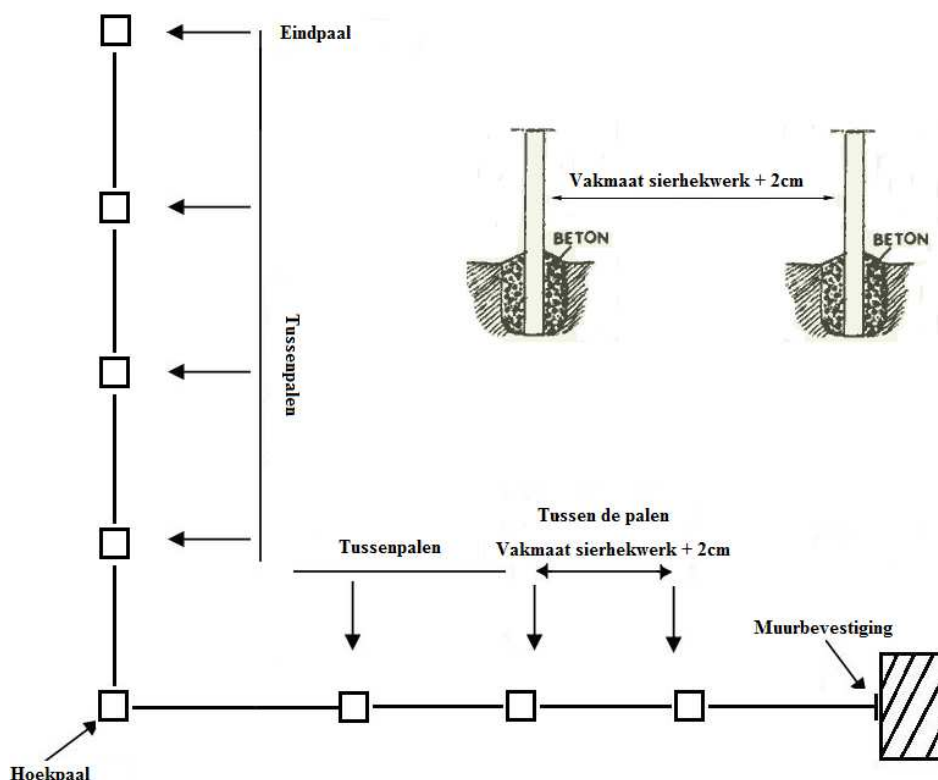

Stap 4 BETON MENGEN EN GATEN VULLEN

Meng het beton in een speciekuip. Na het mengen giet u de speciekuip leeg in de gaten om de palen. Ga hierbij uit van een zak beton per paal.

Stap 5 HET SIERHEKWERK MONTEREN

Als het beton is uitgehard dan kunt u het sierhekwerk monteren.

Begin bij de eindpaal met het monteren van het sierhekwerk.

Stappenplan monteren hekwerk;

1. Druk de insteekbussen, hier op afgebeeld ----->, aan 1 kant van het sierhekwerk zowel in bovenste als de onderste ligger.
2. Hang het sierhekwerk aan de kant waar geen insteekbussen bevinden op aan de insteekbussen die zich bevinden op de paal. Hang de andere kant van het sierhekwerk voor de gaten van de volgende paal en draai er via de andere kant van de paal een draadeind in. Draai de draadeind circa 1 cm in de insteekbus.
3. Neem 2 insteekbussen en draai de insteekbussen op de uitstekende draadeinden aan de andere kant van de paal.
4. Pak vervolgens het 2^{de} stuk sierhekwerk. Druk aan 1 kant zowel in de bovenste als onderste ligger een insteekbus.
5. Hang het sierhekwerk aan de kant waar geen insteekbussen bevinden op aan de insteekbussen die u bij stap 3 op de paal heeft bevestigd.
6. Herhaal stap 1 t/m stap 5 tot al het sierhekwerk gemonteerd is.



Stap 6 AFRONDING

Opruimen en veel plezier van uw sierhekwerk.